



neato  
botvac connected



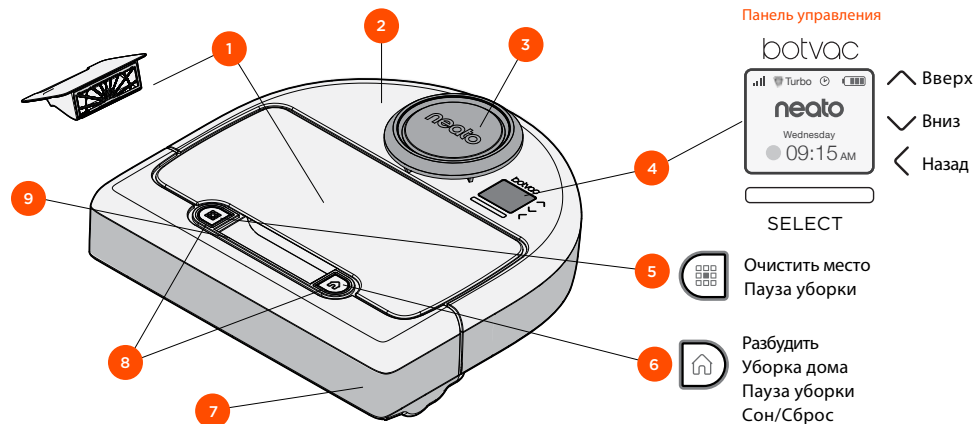




## Приложение

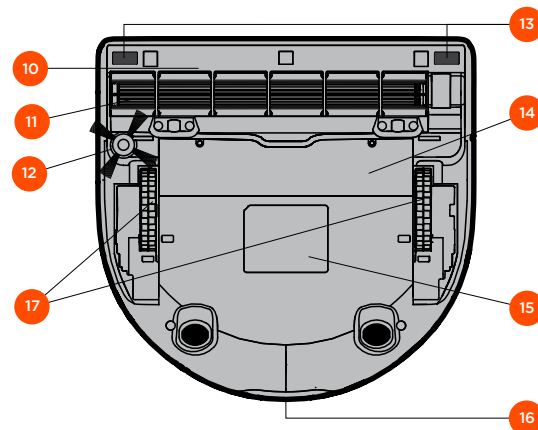Скачайте Neato app с App Store или Google Play.



## Индикаторы робота

Индикаторы около кнопок   используются для индикации состояния батареи и ошибок.

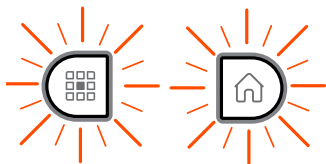

### ГОРИТ БЕЛЫЙ

Полностью заряжен и готов к уборке.

### МИГАЮЩИЙ БЕЛЫЙ

Идет зарядка, батарея заряжена не полностью, но возможна уборка.


### МИГАЮЩИЙ ЖЁЛТЫЙ

Идет зарядка, уборка невозможна.



### ГОРИТ ЖЁЛТЫЙ

Ошибка, смотрите информацию на экране.
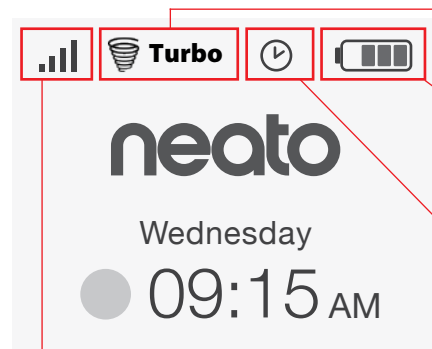
## Домашний экран - Панель состояния








### Режим уборки

-  **Turbo** Turbo – самая мощная уборка
-  **Eco** Eco – тихая и более длительная уборка

### Уровень заряда

-  Полный
-  Низкий

### Состояние Wi-Fi

- Wi-Fi Выключен
-  Wi-Fi Включен
-  Мигает - Подключение к Wi-Fi
-  Мигает - Подключение к серверу Neato
-  Горит – Подключено
-  Горит – Нет сигнала Wi-Fi

### Расписание

- Выкл
-  Вкл

### 1 Удалите пленку и наклейки

#### ВАЖНО



Удалите всю пленку и упаковочные материалы с робота и зарядной базы

Если их не удалить Neato будет работать некорректно.

### 2 Настройка зарядной базы

Подключите кабель питания надежно к зарядной базе.

Отрегулируйте длину шнура, разместив его, как показано на рисунке.

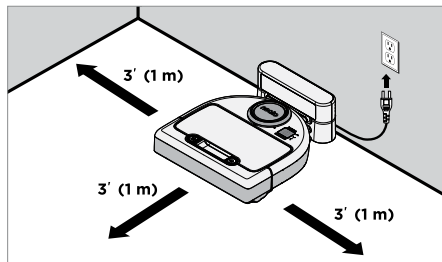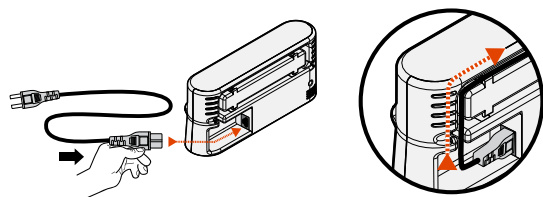

Выберите сетевую розетку, к которой есть свободный доступ (1 м) с трех сторон. Это поможет роботу легко найти зарядное устройство по мере необходимости.

Подключите шнур питания и прижмите зарядную базу к стене.

**Совет:** Размещайте зарядную базу на твердой поверхности пола.

**Совет:** Убедитесь, что розетка не управляется переключателем.


### 3 Включите питание

#### ВАЖНО


Откройте отсек для мусора и удалите вкладку.



Tab

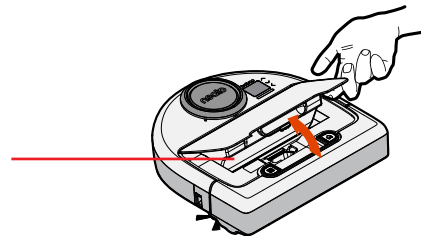


Нажмите **ВНИЗ** на выключателе питания

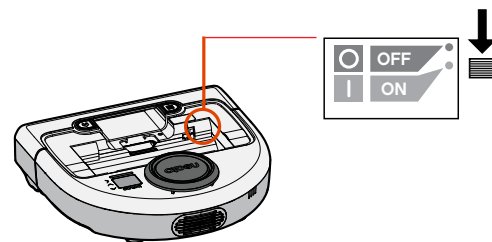

Поместите контейнер для сбора мусора на место

### 4 Зарядка робота

Разместите ваш Neato таким образом, чтобы округлые края робота были направлены в сторону металлических контактов зарядного устройства.

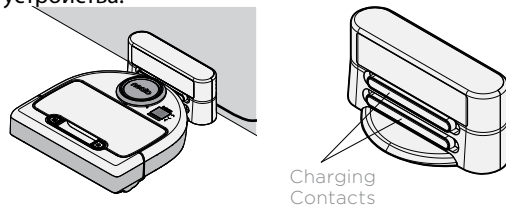

Перед первым использованием, зарядите ваш Neato полностью до момента включения обоих индикаторов белым цветом, а индикатора батареи зелёным.

Всегда проверяйте, что ваш Neato вернулся на зарядку после окончания уборки.

#### ЗАМЕТКА

Робот пробуждается за два шага

- 1) Индикаторы включаются около 5 секунд и
- 2) ЖК-дисплей включается спустя 15 секунд.

### 5 Выберите язык



Найдите язык используя   кнопки.

Нажмите **SELECT** для выбора языка.

Для изменения языка в дальнейшем, зайдите в Main Menu, выберите настройки, Language, и далее выберите язык.

## Настройка робота без приложения Neato app


5

Вы можете использовать ваш Neato без Wi-Fi или Neato app, но вы будете лишены дополнительных удобств и функциональности.

Следуйте этим шагам для настройки без Wi-Fi:

### Выключите Wi-Fi


Если экран робота выключен, нажмите Neato, чтобы разбудить.

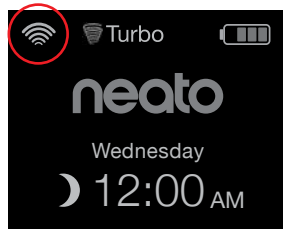


Если в левом углу экрана нет иконки Wi-Fi, значит Wi-Fi отключен. Переходите к следующему шагу Установки даты и времени.

Если в левом углу иконка Wi-Fi, нажмите **SELECT** для перехода в **Main Menu**.

Используйте для выбора **Settings**. Нажмите **SELECT**.

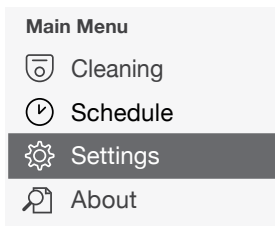

Используйте для выбора **Wi-Fi**. Нажмите **SELECT**.

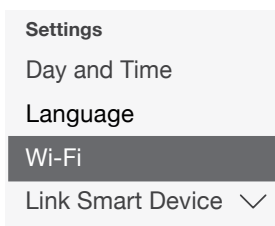


- ☐ Wi-Fi Не отмеченная означает Wi-Fi выключен
- ☒ Wi-Fi Отмеченная означает Wi-Fi включен


На экране Wi-Fi, нажмите **SELECT** чтобы снять отметку отключить Wi-Fi. Это поможет сэкономить заряд батареи.

### Установка даты и времени

Дата и время должны быть установлены, прежде чем вы настроите Neato на автоматическую уборку. Вы должны отключить Wi-Fi перед установкой даты и времени.

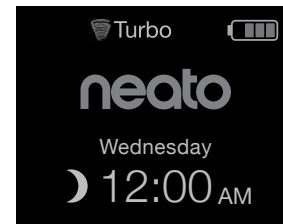

Нажмите **SELECT** на экране для перехода в **Main Menu**.

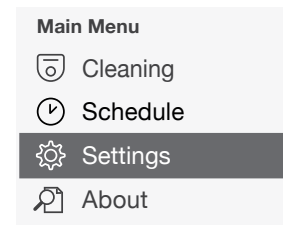


Используйте для выбора: **Settings**. Нажмите **SELECT**. **Day and Time**. Нажмите **SELECT**.

Продолжайте следовать инструкциям на экране, чтобы установить 12-ти или 24-ти часовой формат времени.

Если экран выключен, нажмите  чтобы разбудить ваш Neato.


## Начало уборки

### УБОРКА дома



Нажмите  чтобы убрать ваш дом


### УБОРКА места

Нажмите  чтобы убрать сектор 2м x 2м.



## Пауза, Стоп, Возврат к началу

Нажать  или  для прерывания уборки.

Когда будете готовы продолжить,  нажмите чтобы выбрать дальнейшее действие:

- **Resume Cleaning (Продолжение уборки)**
- **Stop Cleaning (Прекратить уборку)**
- **Return to Start or Base (Вернуться к началу или на базу)**

### Пауза уборки

Resume Cleaning


Stop Cleaning

Return to Start


## Режимы уборки

Ваш Neato имеет два режима уборки:


 Turbo : наиболее мощная уборка

 Eco : тихая и более длительная уборка


По умолчанию режим уборки Turbo

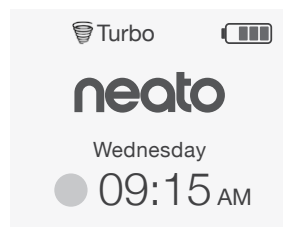

Для смены режима уборки нажмите **SELECT** чтобы попасть в **Main Menu**.

Используйте  для выбора **Cleaning**.  
Нажмите **SELECT**.

Используйте  для выбора **Eco**.  
Нажмите **SELECT** для смены режима

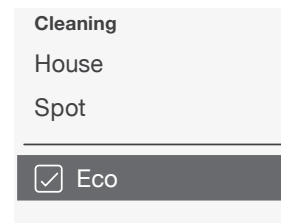


☐ Eco Не отмеченная означает, что режим Turbo включен


☒ Eco Отмеченная означает, что включен режим Eco

Однажды установленный режим Eco продолжает сохраняться при следующих уборках когда вы используете панель управления робота. Вы должны снять отметку для переключения в режим Turbo.





### Уборка по расписанию


Если экран выключен, нажмите  чтобы разбудить ваш Neato.

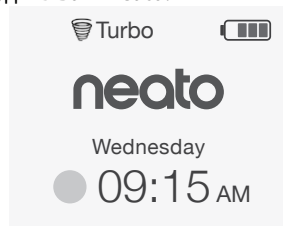

Нажмите **SELECT** для входа в Main Menu.

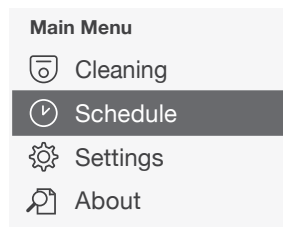


Используйте  для выбора **Schedule**.  
Нажмите **SELECT**.


Используйте правые  для выбора **Дня** для уборки по расписанию.

Нажмите **SELECT** и настройте еженедельную уборку

В конце, выберите режим уборки:

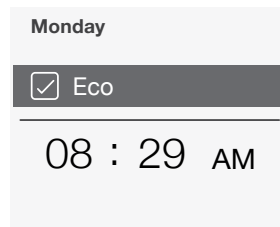

- ☐ Eco Не отмеченная означает, что режим Turbo включен
- ☒ Eco Отмеченная означает, что включен режим Eco

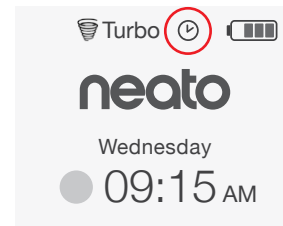

Иконка часов означает, что запланирована уборка по расписанию

### ПРИМЕЧАНИЕ


Вы можете запланировать до одной уборки ежедневно

## ВАЖНО

Ваш робот нуждается в регулярном обслуживании чтобы надежно работать. Это означает чистку/очистку щеток и опустошение контейнера для мусора после каждого использования по мере необходимости, либо в зависимости от окружающей среды. Несоблюдение этих требований может привести к проблемам в работе робота, повлиять на производительность и надежность работы.

## Чистка контейнера и фильтров

После каждого использования очищайте контейнер для мусора, воздушные отверстия и фильтр. Для снятия фильтра зажмите ручку и вытащите.

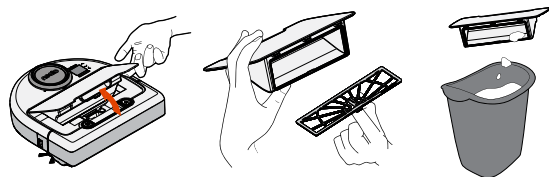


Пользуйтесь инструментом очистки для очистки фильтра


Меняйте фильтр каждые 1 или 2 месяца или чаще если необходимо.

## Щетки

Снимите защитный кожух над щетками, потянув вверх на обеих сторонах.

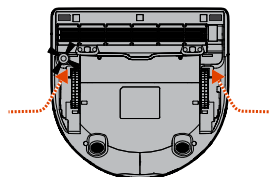


Используйте лезвие инструмента очистки чтобы обрезать и удалить волосы и расческу для удаления грязи со щетки. Очистите концы щетки. Замените щетки и защитный кожух в случае необходимости.

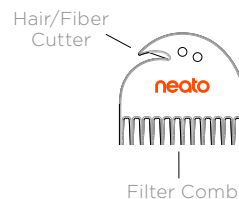

ПОТЯНИТЕ С ОБЕИХ  
СТОРОН  
ОДНОВРЕМЕННО

## Корпус робота

Очистите верхнюю часть робота и область вокруг лазерного визира с помощью влажной хлопчатобумажной ткани.

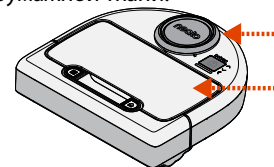

## Датчики

С помощью сухого ватного тампона очистите два датчика падения вниз робота.

